

Machine Translated by Google



ICON

LAVET I FRANKRIG



GB

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING	3
PRAKTISK INFORMATION	3
Råd	3
Lokalisering af et mål	3
IKONET	4
Forsamling	4
Fjernbetjening	5
Fabriksprogrammer	6
INDSTILLINGER	6
Følsomhed	6
Indstillingsmenu	6
Toner *	7
Flertoner *	7
Tonehøjde	7
* Fuldtonede toner	7
Forskelsbehandling	8
Hak (EKSPERT)	8
Jernvolumen	9
Multifrekvens FMF *	9
Frekvensforskydning	9
* Enkeltfrekvens (EKSPERT)	9
Lydtype	10
Jord	11
Automatisk sporing (EKSPERT)	12
Grab	12
All-metal-tilstand	12
Reaktivitet	13
Pinpoint (Mållokalisering)	14

MULIGHEDER	15
Indstillingsmenu	15
Højttaler- og hovedtelefonlydstyrke	15
Baggrundsbelysning	15
Opdatering	15
Go Terræn	15
Trådløs hovedtelefonparring	16
Forskning Trådløse hovedtelefoner	16
Ophævelse af parring af trådløse hovedtelefoner	16
MI-6-parring	16
Forskning MI-6	16
Ophævelse af parring af MI-6	16
Valg af spole	17
Spoleparring	17
Slet en spole	17
Brugerprogrammer	18
Gem/slet et program	18

TILBEHØR	18
MI-6 (Tilsluttet Pinpointer)	18
Trådløse hovedtelefoner	18
BH-02	19

BATTERIER	20
Batterilevetid	20
Opladningstid	20
Spole blinkende LED	20
Oplade	21
Batterilevetid	21
Udskiftning af batterier	22
Sikkerhedsforanstaltninger	22
Strømadapter	22

GENEREL INFORMATION	23
Dykning og sælfiskeri	23
Problemer og løsninger	24
Specifikationer	25
Tilbehør	26
Reserve dele	27
Specifikationer for fabriksprogrammer	28
Anbefaling/lov	29
Erklæring EU - FCC IC - UKCA	29
Sikkerhed med radiobølger	30
Genbrug af affald	30
Forholdsregler ved brug	30
XP Garanti	31
Batteri Lufttransportspecifikation.	31
Hurtig start	32



Tillykke med købet af din



Du har investeret i en højteknologisk, ekstremt effektiv multifrekvensmetaldetektor, designet, udviklet og fremstillet i Frankrig. Når spolen, fjernbetjeningen og hovedtelefonerne er parret, kommunikerer disse komponenter trådløst og uden latensid med hinanden takket være vores proprietære radioprotokol, hvilket giver enestående præcision.



Med sin vandtætte fjernbetjening og S-formede teleskopfjerspring leverer den enestående ydeevne på alle typer terræn og under alle forhold, både på land og til søs, takket være FMF® (Fast Multi Frequency), en simultan multifrekvensteknologi med hurtig signalrespons.



Det er en ultralet og ergonomisk metaldetektor, der er bygget til at holde: den er dækket af en 5-års garanti på dele og arbejdskraft, der kan forlænges til 10 år som ekstraudstyr, og den kan også opdateres via USB. Den er også kompatibel med TEMPL, så du kan udvide din opsætning over tid ved at tilføje spoler eller tilbehør, efterhånden som dine behov udvikler sig.





Dine ICON er resultatet af 25 års forskning og innovation inden for metaldetektion.

Velkommen til en ICONic verden,
Velkommen til XP's verden!


PRAKTISK INFORMATION

Tips før detektion

Metaldetektion kræver en vis øvelse. Tag dig tid til at blive fortrolig med dit udstyr og hvordan det fungerer ved at øve dig på et passende testområde. For at gøre dette anbefaler vi at samle et udvalg af forskellige genstande og derefter vælge et relativt rent område med lidt metalaffald og væk fra elektromagnetisk interferens. Din have er sandsynligvis det værste sted at starte, da den normalt indeholder for mange metalgenstande og -skrot. Placer dine genstande på jorden, og tag dig tid til at observere, hvordan din detektor reagerer, når spolen passerer hen over hvert mål. Når du detekterer i marken, er det vigtigt at bevæge spolen parallelt med jorden med brede bevægelser og holde den så tæt på overfladen som muligt uden at ramme den.

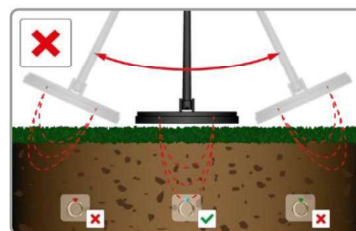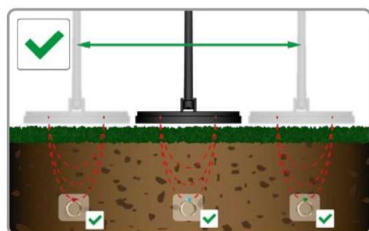

Lokalisering af et mål ved hjælp af krydsede sweeps

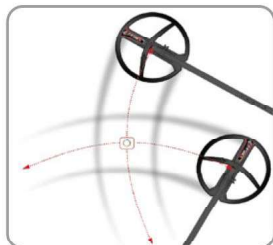

Hvis du har problemer med at finde et mål, så bevæg dig hen over det område, hvor du først hørte signalet, og lav en mental note om, hvor lyden er stærkest. Bevæg dig derefter en kvart omgang rundt om det sted, og gentag det samme bevæg, 90° i forhold til det første. Dette vil hjælpe dig med at indsnævre målet til et præcist område, hvor du to bevæge, hvor lyden er stærkest. Brug krydsende bevæge over målet. Det stærkeste og højeste lydssignal angiver spolens centrum og dermed målets position. Du kan også bruge ikke-bevægelsestilstanden, som ikke kræver spolens bevægelse for at finde dit mål (se kapitlet PINPOINT).

FJERNBETJENING OG SUPPORTMONTAGE



SPOLEMONTERING



Oversigt over fjernbetjening




Et tryk på i INDSTILLINGER vender du tilbage til hovedskærmen i ligesom et tryk på MULIGHEDER.

Genveje (langt tryk)

- Frekvensscanning
- Præcisér

Skærmoversigt

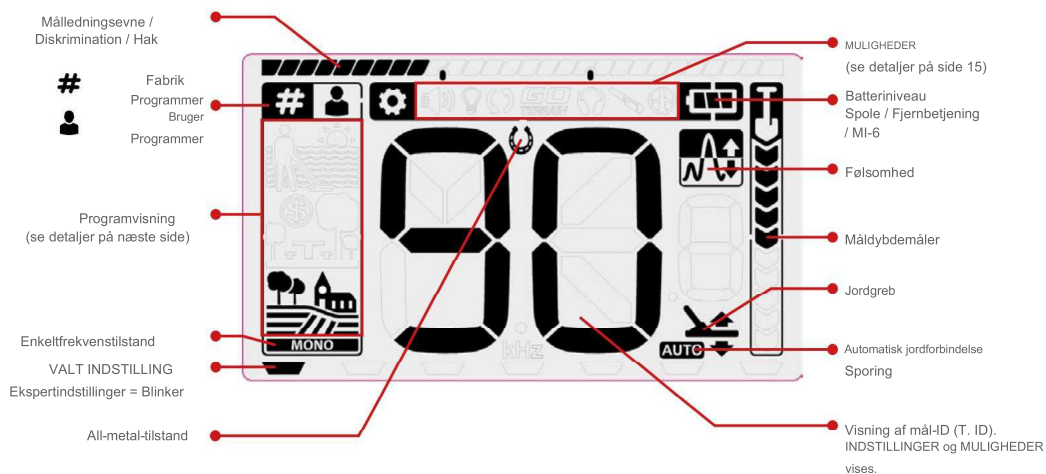

Machine Translated by Google FABRIKPROGRAMMER

ICON ICONX

		Felt	FIELD er et meget generalistisk program, der vil være egnet til ren jord såsom græsningsarealer, såvel som til pløjede marker takket være dets fjernelse af jordfugtighed.
		Trashy Field	TRASHY FIELD er et meget følsomt program, særligt velegnet til forurenede og/eller mineraliserede jorde. Det er særligt velegnet til at finde lavkonduktive mål.
		Skov	FOREST er velegnet til ren og lavmineraliseret jord for at nå store mål dybt nede, men også mål af mere beskeden størrelse.
		Parkere	PARK er ideel til at søge efter mønter i parker og rekreative områder, der generelt er forurenede med genstande som aluminiumsfolie eller jernholdige flaskekapsler.
		Våd strand	WET BEACH-programmet er velegnet til alle typer strande, uanset om sandet er tørt eller vådt. Det er meget følsomt over for små mål uden at miste ydeevne på store eller dybe strande.
		Strand og surfing	BEACH & SURF er et ægte all-terrain program dedikeret til marine miljøer. Det er meget stabilt, samtidig med at det opretholder god følsomhed på alle typer mål.

Naviger gennem programmerne med



knappen, vend tilbage til det forrige program med et tryk i et sekund.

INDSTILLINGER

Følsomhed




Fra hovedskærmen skal du trykke på eller .

Bestemmer enhedens følsomhedsniveau fra 0 til 25.

Reducer niveauet i områder med affald eller tæt på elledninger, hegn, radiostationer osv.


Test ikke din enhed indendørs, da der er betydelig elektromagnetisk og metalinterferens (EMI) i bymiljøer.

Indstillingsmenu

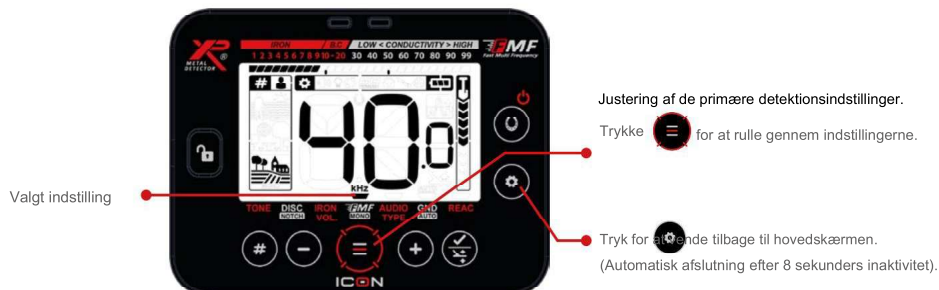

Toner

2 toner - 3 toner - 5 toner

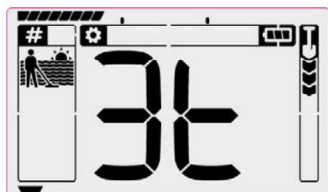


Vælg: 2 toner - 3 toner - 5 toner ved hjælp af



Brug menuen Multitones til at sortere mål i kategorier efter deres ledningsevne ved at tildele en specifik lydtone til hver kategori (lav, mellem, høj osv.). Brug lidt tid på at blive fortrolig med tonetilstandene ved hjælp af forskellige mål, såsom jern, søm, aluminiumsfolie, forskellige mønter osv.

Den laveste tone er tildelt jern. Hvis du ikke ønsker at høre den, skal du vælge "Jernlydstyrke" i menuen og reducere lydstyrken til 0.

Tonehøjde

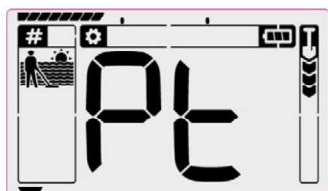

Vælg tonehøjde (Pt) ved hjælp af



Pitch-tilstanden tager ikke højde for målets ledningsevne: Signalets styrke genererer en lyd, der varierer både i lydstyrke og højde (lydfrekvens). Det betyder, at et mere fjernliggende eller mindre mål vil generere en lav, svag lyd, hvorimod et tættere mål vil generere en høj, stærk lyd. Omvendt, under den diskrete tærskel, jo tættere målet er på spolen, desto lav vil lyden være. Pitch-tilstanden giver et dynamisk signal. Det får også detektoren til at virke mere reaktiv. Det gør det dog ikke.

påvirker ikke fundamentalt reaktiviteten, kun lyden.

Fuldtone-toner



Vælg Fuldtone (Ft) ved hjælp af




Fuldtone-toner tildeler toner specifikke til hvert målindeks i forhold til dets ledningsevne.

Jo højere ledningsevneindekset for et mål er, desto højere er signalet.

F.eks. vil aluminiumsfolie (TID 30) generere en 350 Hz tone, hvorimod en stor sølv mønt (TID 95) vil generere en 900 Hz tone.

Forsøksbehandling

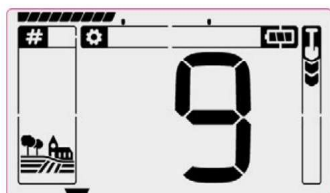

Juster diskriminationsniveauet fra -6 til 99 ved hjælp af strandprogrammer).

+ eller - (0 til 99 for


Øg diskriminationsevnen for gradvist at afvise mål med en lavere ledningsevne end indstillingen.
Eksempel: • Juster til 10 for at afvise genstande med et mål-ID lavere end 10. • Juster til 40 for at afvise lavere mål, såsom aluminiumsfolie.

Som standard er den negative zone (-6 til 0) lydløs, fordi den dækker jordzonen og meget små jernholdige mål. Du kan gøre den hørbar ved at sænke diskriminationsværdien til under 0. I dette tilfælde vil alle mål over denne indstilling lyde som et godt mål, og den lave tone, der er reserveret til jernholdige mål, vil blive inaktiv.

Vis T.ID (målidentifikation)

Den **ICON** viser dybe mål mere præcist gennem sin multifrekvensbehandling, der fjerner en stor del af de problematiske jordpåvirkninger.

Skalaen for ledningsevne for metalmål nedenfor fra -6,4 til 99 giver dig en idé om visnings- og diskriminationsområdet:

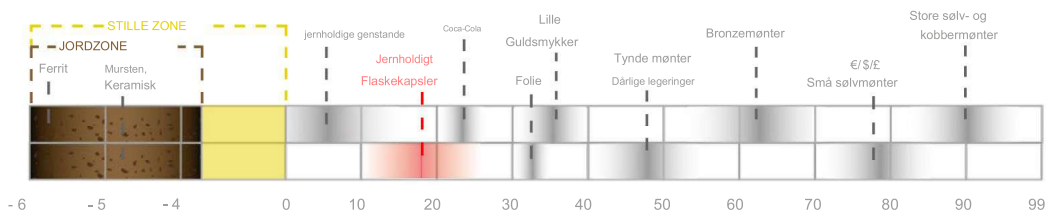

- Mål, der afvises ved diskrimination, såsom jernholdige genstande, viser ikke et ID.
- Jernholdige flaskekapsler kan let identificeres, fordi de viser to segmenter på ledningsevnebjælken, omkring 10 og 60-70.

Hak



Vælg DISC-indstilling og hold den nede (2 sek.)

Hakket supplerer diskrimineringen: det gør det muligt at afvise et "målvindue", hvorimod diskriminering afviser alle mål under en valgt tærskel.

Hvis du for eksempel registrerer et uønsket mål i jorden, kan du beslutte blot at afvise den tilsvarende ledningsevnegruppe og fortsætte med at registrere mål med en ledningsevne, der er højere eller lavere end dem i den afviste gruppe.


Når et mål viser 37, aktiverer det også et segment i haklinjen. Flyt

markøren med og for at placere den på det pågældende segment, og bekræft derefter med ledningsevnen vil derefter være lydløs. Alle mål med dette

Du kan også feje hen over et uønsket mål og holde nede tasten, indtil målet ikke længere kan høres.

Ved at tilgå Notch-indstillingerne aktiveres filteret til jernholdige flaskekapsler, hvilket gør dem nemmere at identificere. Du kan derefter afvise dem ved at aktivere segmenterne 10, 10 til 15 eller 10 til 20 (kun tilgængelig i multifrekvenstilstand).

Jernvolumen

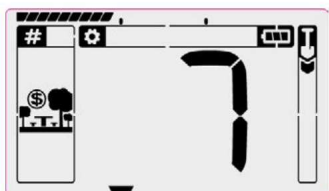

Juster jernvolumen med



Juster lydstyrken for den lavfrekvente tone, som har en lavere værdi end diskriminationsindstillingen, hvilket normalt betyder jern.

0 = afskærme lave toner


10 = maksimalt lavt toneniveau

FMF Multifrekvens

tilbyder et udvalg af programmer, der bruger et bredt frekvensområde op til 40 kHz for bedst at passe til dit terræn og optimere dine søgninger.

Alle fabriksprogrammer drager fordel af FMF multifrekvensteknologi. Nogle af dem kan også bruges i enkeltfrekvenstilstand, hvis multifrekvensområdet er for kompromitteret af et barskt elektromagnetisk miljø, eller hvis du foretrækker at fokusere på en bestemt målkategori.

Denne graf illustrerer følsomheden og jernholdige diskriminationsevner som funktion af frekvens, samt fordelene ved multifrekvensprogrammer til at dække et bredere spektrum af mål.

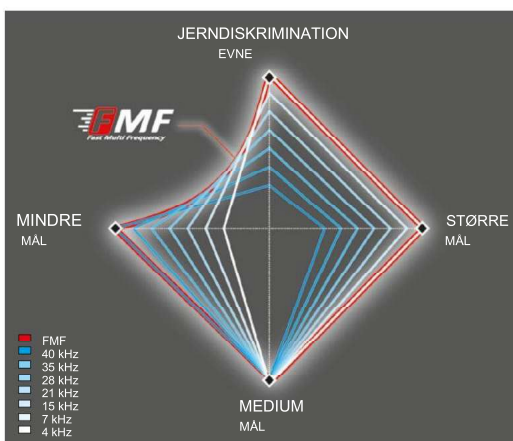

Frekvensskift




Du kan manuelt justere frekvensområdet for hvert program ved hjælp af + eller -, hvis du hører for meget interferens.

Du kan også starte en automatisk frekvensscanning ved at trykke på (3 sekunder) eller fra hovedskærmen ved at trykke på.

En frekvensscanning startes automatisk, når ICON startes.

Enkeltfrekvens

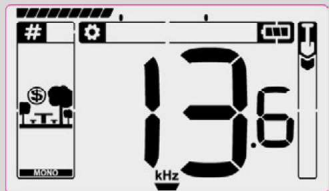

Fra et af programmerne i indlandet (eksklusive strandprogrammer) skal du vælge FMF-indstillingen og derefter trykke på (2 sek.).

Juster derefter arbejdsfrekvensen med




Hvis du registrerer for meget interferens, kan du starte en automatisk frekvensscanning (2 sek.) fra hovedskærmen ved at trykke på.

28 kHz frekvens er kun tilgængelig på



Lydtype

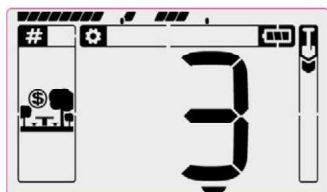

Vælg den ønskede lydtype med



De tilbyder en bred vifte af forskellige typer og dynamikker, så du kan finde den lydprofil, der passer bedst til dig.

Lydtype	1	2	3	4	5	6
Sund	PWM	FIRKANT	PWM	PWM	FIRKANT	PWM
Stereomorfing		✓	✓		✓	✓
Lydrespons	Standard	Standard	Standard	Forbedret	Forbedret	Forbedret

Sund

- **PWM** er den traditionelle XP-lyd. Dynamisk og informativ på grund af dens harmoniske rigdom, varierer den i henhold til signalets amplitude og dermed afstanden til målet.
- **SQUARE-** lyd har et mindre rigt, blødere og fast harmonisk indhold, hvilket betyder, at harmonierne ikke varierer i henhold til i forhold til signalets amplitude, ændrer kun dets lydstyrke sig i forhold til afstanden til målet.

Stereolydmorfing

Lydmorfing lægger en anden lyd oven på overflademål for at forbedre deres genkendelse. En let stereo-choruseffekt anvendes også.

Lydrespons


- **Standardlydresponsen** gør det nemt at vurdere dybden af dit mål: jo tættere det er, desto højere er lydstyrken. Omvendt, jo længere væk det er, desto lavere er lydstyrken.
- Den **forbedrede** lydrespons fremhæver fjerne mål ved at øge deres lydstyrke. Ulempen er, at du hører et fjernt mål og et nærliggende mål på samme måde. Men når det kombineres med Audio Morphing, gendannes nærhedsoplysningerne for mål.

Jord

Til at begynde med er standardparametrene for jord velegnede. Udfør blot en GRAB (se næste side) for at kalibrere jordefekten, før du begynder at detektere.

Jordmineralisering kan påvirke detektorens effektivitet. Den kan være af naturlig magnetisk oprindelse, såsom jernoxider og ferrit, ofte knyttet til gamle menneskelige bosættelser.

Illustration af jordzonen i de indre programmer:

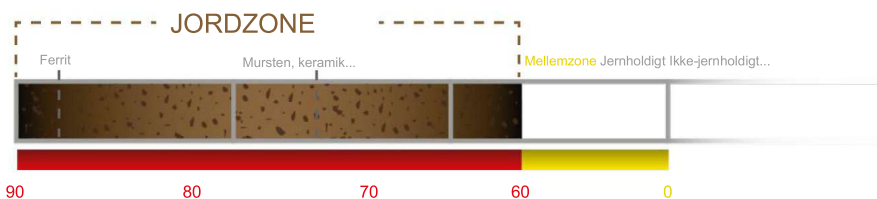

På kysten kan mineraliseringen, afhængigt af regionerne, gå fra magnetisk grad (sort sand) til elektrisk ledende grad (saltvand).



Vælg den ønskede driftstilstand med



ICON giver dig mulighed for at vælge mellem STANDARD- og PRO-tilstande.

I STANDARD-tilstand afvises området over jordindstillingsværdien, men en multifrekvensanalyse implementeres for at identificere bestemte mål gennem mineraliseret jord. Dette er den standardindstilling, vi anbefaler.

PRO-tilstanden opfører sig forskelligt afhængigt af det valgte program:

- Med et indlandsprogram accepteres zonen over den opfangede jordværdi. Hvis du f.eks. sætter GROUND til 75 ved at opfange, vil al jord med en værdi større end 75 reagere, for eksempel: mursten (~ 78), ferrit og spolestød (~ 88). Dette niveau er forbeholdt eksperter for at finde de dybeste signaler, der kan maskeres af mineraliseringen.
- Med et strandprogram vil hele jordområdet være hørbart. Når man søger i magnetisk jord, såsom sort sand, kan dybe mål blive maskeret, fordi deres værdier ligner jordens. PRO-tilstanden giver dig mulighed for at acceptere mellemtoner genereret af jorden, ferrit, meteoritter samt fjerne mål, der normalt er maskeret.

Bemærk at denne jordzone ofte er maskeret i de fleste detektorer og aldrig kan aktiveres.

Jordsporingstilstand



Vælg indstillingen JORD og hold den nede.



(2 sek.)


Jordsporing er en automatisk jordkorrektionstilstand. Den undersøger jorden kontinuerligt for at bestemme dens gennemsnitsværdi. Denne tilstand kan være nyttig, hvis jordmineraliseringen er relativt ensartet og ændrer sig langsomt. Denne tilstand er ikke egnet i jord, hvor mineraliseringen er genereret af gamle menneskelige bosættelser på grund af uoverensstemmelser i jordeffekterne. I blot ét scanning kan et antal jordhændelser i træk variere for meget, så en gennemsnitsværdi ikke vil være entydig. Brug derfor GRAB-tilstanden som en præference.

Grab




Fra hovedskærmen kan du kalibrere jordefekten ved at holde nede, mens du pumper spolen mod jorden, mens lydsignalet fra jorden dæmpes, og værdien stabiliseres.

Et kort tryk på denne tast viser jordværdien uden at starte gribeprocessen.

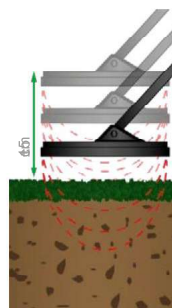


All-metal-tilstand

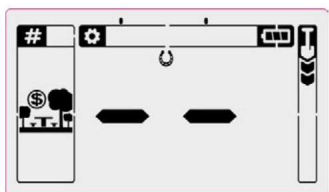

Tryk aktivér All-metaltilstand. Dette deaktiverer midlertidigt diskriminering og aktive hakområder, så du kan høre jorden og alle de metaller, den indeholder. Det giver også en hurtig genvej når som helst til at rydde et område eller detektere en blanding af jernholdige og ikke-jernholdige mål, for eksempel.

Reaktivitet

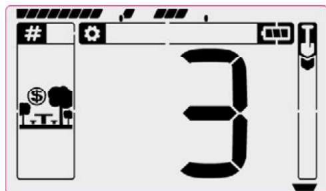

Juster reaktivitet med eller .

Detektoren er hurtig og selektiv! Reaktivitet er en vigtig indstilling, der bestemmer detektorens ydeevne med hensyn til, hvor hurtigt den analyserer signalet fra detekterede objekter og dens evne til at adskille signalresponsen fra to eller flere mål, der er placeret tæt på hinanden. Dette kaldes også gendannelseshastighed. Hvis jorden indeholder en stor mængde jern, varme sten eller andet mineraliseret affald, kan jordindtrængningen reduceres drastisk, ligesom detektorens evne til at lokalisere ikke-jernholdige mål ved siden af jernholdige mål. Under disse forhold skal du vælge en høj grad af reaktivitet, hvilket vil bidrage til at fremskynde signalanalysen. Hvis jorden derimod er "ren", er det bedre at reducere reaktiviteten for at gøre maskinen mere

følsom over for dybe mål.

På en strand, da målene oftest er langt fra hinanden, vil de lave reaktivitetsniveauer som 0 eller 1 være meget effektive. Men hvis du støder på vanskelige forhold, såsom forurenede strande bestående af magnetisk sort sand eller strande med variabel saltindhold, skal du øge reaktiviteten til 3 eller 4, hvorved du bliver mere selektiv og mere stabil, hvilket vil gøre det langt lettere for dig at fortolke målene.

Anbefalede indstillinger:

0 til 1	Rene masser og mønter i jord, der ikke er forurenede med jernholdige genstande.
2 til 3	Normalt brug, slebet med ringe jernforurening.
4 til 6	Jernforurenede og/eller mineraliseret jord.



F.eks. at føre spolen hen over en jerngenstand tæt på overfladen og derefter over et godt metalmål (ring).

R 0 - R 1
Ingen lyd



Med et lavt reaktivitetsniveau detekteres jernet i længere tid og skjuler ringen helt.

R 2 - R 3
Kort sund



Med et medium reaktivitetsniveau begynder du at registrere ringen. Lydsignalet indikerer delvist målet.

R 4 - R 6
Fuld sund



Et højt reaktivitetsniveau gør det muligt at skelne ringen fuldstændigt fra jernet. Lydsignalet angiver fuldt ud målet.

Rent ydeevnemæssigt opnås de største detektionsområder med lave reaktivitetsniveauer. Du vil dog finde flere mål og detektere dybere på mineraliseret jord med mellemstore eller høje reaktivitetsniveauer. Så stol ikke kun på ydeevne i luften!

Pinpoint (Mållokalisering - Ikke-bevægelsestilstand)

PINPOINT-tilstand bruges til at betjene spolen ubevægelig over et mål. Den er nyttig til at lokalisere metalmål inde i huse og kældre og bruges også i vid udstrækning til at følge underjordiske metalrør.



Få adgang til PINPOINT-skærmen, og opdater derefter detektionstærsklen med et hurtigt tryk (manuel genindstilling).

Gå tilbage til hovedskærmen med et kort tryk.



Placer spolen lige over jorden og ved siden af målet. Tryk på  at kalibrere tærsklen.



Bevæg dig hen over målet for at finde det. Konduktivitetsskalaen på skærmen fyldes op, efterhånden som målets signal stiger. Det stærkeste signal med den højeste tone angiver målets position i midten af spolen.



For at indsnævre detektionsfeltet og forbedre målplaceringen: Placer spolen tæt på målet, men ikke på midten. Tryk  til Juster tærsklen igen, og find derefter målet som i forrige trin.

Indstillingsmenu



Valgt valgmulighed

Tryk for at afslutte gennem mulighederne.

For at vende tilbage til hovedskærmen. (Automatisk afslutning efter 8 sekunders inaktivitet).

Højttalerlydstyrke

+ Hovedtelefonlydstyrke

Baggrundsbelysning

Opdatering

Go Terrain mobilapp

Parring af trådløse hovedtelefoner

MI-6-parring

Valg af spole + parring

Højttalerens lydstyrke eller + Kablede hovedtelefoner

Juster lydstyrken på højttaleren eller de kablede hovedtelefoner med



Hvis der er tilsluttet kablede hovedtelefoner (BH-02 eller jack-adapter), er højttalerlydstyrken ikke tilgængelig, og omvendt.

Baggrundsbelysning

Juster skærmens baggrundsbelysningstid med Tryk + eller - på (2 sek.) for at justere baggrundsbelysningens intensitet fra 0 til 20.

Opdatering

Tryk og hold nede -knappen i 4 sekunder for at gå i opdateringstilstand (OP).

Trykke for at afslutte denne tilstand uden at opdatere.

Softwareopdateringer er mulige via en internetforbindelse ved hjælp af USB-C-grænsefladen. Alle oplysninger er tilgængelige på vores hjemmeside: www.xpmetaldetectors.com.

Go Terrain-tilstand



Med GO TERRAIN-smartphone-appen kan du modtage realtidsdata fra din trådløse XP-detektor om målenes natur. Kortlæg et registreret område ved hjælp af din smartphones GPS, og se alle de mål, der er registreret langs dine ruter. Del dine ruter og fund med dine venner og familie.

AUTO: Aktiverer automatisk overførsel af mål til din smartphone.


TRYK: Aktiverer manuel overførsel af mål til din smartphone (Langt tryk, indtil der bippes på skærmen).

tast når målet vises på

Mere information på vores dedikerede hjemmeside:



Parring af trådløse hovedtelefoner

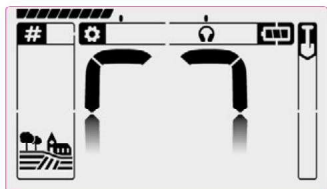

Vælg parringsmuligheden for trådløse hovedtelefoner. Hvis der ikke er parret nogen hovedtelefoner, blinker «01» på skærmen.

Tryk på  knappen (4 sekunder) for at starte parring.

Tryk derefter på knappen på de trådløse hovedtelefoner og hold den nede i 8 sekunder, indtil du ser meddelelsen «OK» på fjernbetjeningen.

Undersøg trådløse hovedtelefoner



Når dine hovedtelefoner er parret, skal du vælge indstillingen  derefter trykke på og holde den nede  og så  i 4 sekunder.

Skærmen viser bølger, der spredte sig. Hvis dine hovedtelefoner er slukket, vil de begynde at ringe eksternt inden for en radius af 25 meter, selv efter flere uger!


Når du har fundet dem, skal du trykke på  på din fjernbetjening.

Ophævelse af parring af trådløse hovedtelefoner

Vælg , tryk derefter på og hold nede  og så  på din fjernbetjening.

Skærmen viser derefter DEL efterfulgt af OK.

MI-6-parring

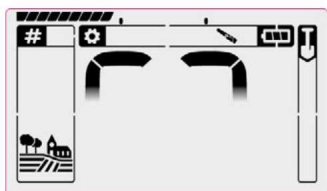


Vælg . Hvis ingen MI-6 er parret, blinker «01» på skærmen.

Tryk på  (4 sek.) for at starte parringen, og tryk derefter på MI-6-knappen i 8 sekunder. på. Skærmen viser derefter OK.

Ved parring skifter MI-6 automatisk til program 7. Dette program fungerer kun med detektoren og hovedtelefonerne. I dette program genererer MI-6 ikke lyd eller vibrationer gennem sin egen højttaler (se MI-6 manual).

Forskning MI-6

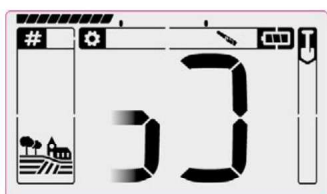

Når din MI 6 er parret, skal du vælge indstillingen , tryk derefter på og hold nede  og så  i 4 sekunder.

Skærmen vil vise bølger, der spredte sig udad.

Pinpointeren vil begynde at ringe og blinke eksternt inden for en radius af 25 meter, selv når den er slukket og endda efter flere uger!

Når den er fundet, tryk på  og derefter knappen på din MI 6.


Ophævelse af parring af MI-6

Vælg , tryk derefter på og hold  og så  i 4 sekunder.

Skærmen viser derefter DEL efterfulgt af OK.

For at bruge MI-6 uafhængigt skal du vælge et program fra 1 til 6 på MI-6. Husk: For at skifte program på MI-6 skal du trykke på knappen i 5 sekunder; en melodi vil derefter indikere, at du går ind i «programvalg». Tryk på knappen så mange gange som det ønskede programnummer (f.eks. 3 gange for program 3).

Valg af en spole

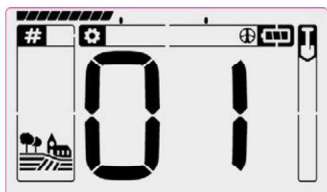

Vælg den spole, du vil bruge med. Spolerne er nummereret i den rækkefølge, de blev indtastet.  eller .


Parring af en spole



Den leveres præpareret med den originale spole, så du behøver ikke at gøre noget. Hvis du køber en ekstra spole, skal du dog parre den første gang. Derefter kan du skifte spole med et enkelt klik på fjernbetjeningen.

Vælg den ledige plads, der blinker med  eller .
Tryk derefter på  (4 sek.) for at gå ind i indtastningstilstand for serienummer.

Automatisk parring (anbefales)

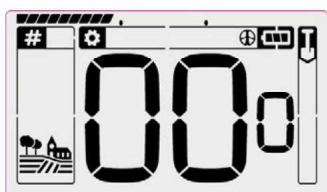

Når spolen er i serienummerindtastningstilstand, skal den sættes på opladning. Spolen sender derefter automatisk sit serienummer til fjernbetjeningen.

'OK' vises, efterfulgt af spolenummeret. Spolen er derefter parret og tændes.



Manuel parring

Når du er i indtastningstilstand for serienummer, skal du vælge hvert tegn med  og  og tryk  at gå videre til den næste.
Når du har indtastet de 6 cifre, skal du bekræfte igen med . Spolen er derefter parret og tændes.


Sletning af en spole



Vælg det spolenummer, der skal slettes med  eller .
Tryk og hold nede  og så  i 4 sekunder.
Skærmen viser derefter DEL efterfulgt af OK.

PROGRAMMER OG TILBEHØR

Programmer

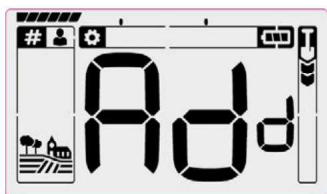

Du kan ændre fabriksprogrammerne efter behov for at oprette yderligere brugerprogrammer (angivet med ikonet). Standardindstillingerne vender tilbage til deres oprindelige værdier, hver gang fjernbetjeningen tændes.

Rediger indstillingerne for det valgte program, og gem derefter ved at trykke på (3 # sek.).

For at slette et brugerprogram skal du vælge det og derefter trykke på # så - for og holde nede i 3 sekunder. Skærmen viser derefter DEL efterfulgt af OK.

Du kan kun oprette ét brugerprogram for hvert fabriksprogram.

MI-6 (Tilsluttet Pinpointer)

Den tilsluttede MI-6 Pinpointer tillader transmission af sit lydsignal, såvel som signalstyrken fra målet til (se også MI-6 manualen).



Visuel indikator for nærhed til målet.

MI-6 batteriniveau.

Justering af lydstyrke (ved 10 er lydstyrken på MI-6 identisk med detektorens).

GENINDSTILLING: Kalibrer MI-6-tærsklen regelmæssigt ved at trykke kort på knappen , og hold dig væk fra metalliske kilder.



Forbedr målplaceringen og reducer følsomheden undervejs: Genkalibrer nær objektet, når det lyder. Dette vil automatisk reducere detektionszonen og muliggøre en langt mere præcis placering. Gendan fuld følsomhed ved at trykke kort væk fra ethvert metal. På mineraliseret jord, genkalibrer ved kontakt med jorden.

Trådløse hovedtelefoner

WSA ST og WSAXLST er sofistikerede trådløse hovedtelefoner med modtager. Fremstillet i Frankrig af XP specielt til vores detektorer.



WSA ST

Sammenklappelig
og let



WSA XL ST

Foldbar og
isolerende

• Når de er parret med fjernbetjeningen, tænder og slukker de automatisk (Manuel tilstand: tryk for at tænde hovedtelefoner og + (for at slukke dem). Hvis der ikke er nogen forbindelse, slukker de efter 5 minutter. Deres lydstyrke kan justeres fra 0 til 9 direkte ved hjælp af deres og knapper.



For at beskytte din hørelse skal du holde lyttevolumen på et moderat niveau (niveau 5 eller lavere).

Batteriniveau:

Under opladning lyser LED-lampen på hovedtelefonerne. Når opladningen er færdig, skifter LED-lampen mellem at være tændt i 4 sekunder og slukket i 4 sekunder.

Efter LED-lampens hurtige blink angiver hovedtelefonerne batteriniveauet med 1 til 3 lange blink i træk, afhængigt af batteristatus:

☀ ☀ ☀ = 100% [] ☀ ☀ = 60% [] ☀ = 30% []

BH-02 er fremstillet i Frankrig af XP og er IP68 vandtætte benledningshovedtelefoner, der er klassificeret til dybder på op til 5 m, så du kan dykke med dine **ICON**.

BH-02



Hvorfor benledningshovedtelefoner?

Da øret fyldes med vand, forringes hørelsen ofte under vandet, når man bruger konventionelle vandtætte hovedtelefoner. **BH-02 sidder foran ørerne på kindbenene og overfører lyd direkte til det indre øre gennem vibrationer, der ledes af knoglerne, uden at bruge trommehinderne.** Dine ører forbliver derfor frie. I grumset eller støjende vand kan du også dykke med ørepropper for at forhindre infektion eller blot for bedre at isolere dig selv fra omgivende støj. Du vil stadig høre lyden perfekt gennem benledning, samtidig med at du beskytter dine ører. Disse hovedtelefoner kan også bruges på land, hvilket giver dig fordelene ved enten at forblive opmærksom på dine omgivelser eller omvendt isolere dig selv fra støjende miljøer ved at bruge ørepropper.


Advarsel: Brug kun ørepropper, der er specielt designet til dykning og som muliggør trykudligning. Brug aldrig almindelige ørepropper, da de kan være farlige for øregangen under dykning.



BH-02 kan også hjælpe hørehæmmede brugere med at opfatte de vibrationer, der genereres af mål gennem cochlea, eller blot opfatte selve vibrationerne, afhængigt af typen af hørehæmning. Afhængigt af lidelsen kan justering af lydfrekvenserne mod lavere frekvenser (100 til 300 Hz) forbedre opfattelsen yderligere.

Lydtype (se side 10): Kun SQUARE er aktiv med BH-02.

BH-02 Positionering

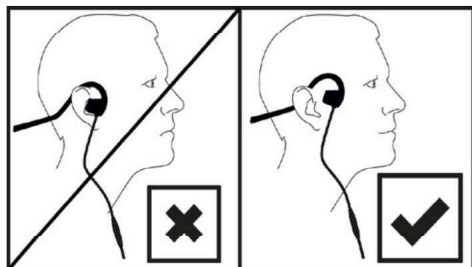

>100 dB!

Advarsel, disse benledningshovedtelefoner er **ikke designet til at sidde på ørerne**, men foran dem, på kindbenene som angivet på modsatte side.

Disse hovedtelefoner kan alvorligt skade din hørelse, hvis de sidder på ørerne. For at begrænse risikoen indstiller fjernbetjeningen lydstyrken til 5 ved hver opstart.

BH-02 Opbevaring og rengøring

BH-02 leveres med et opbevaringsbeslag.

Hovedtelefonerne kan holde formen, så de sidder tæt på dine kindben og dermed overfører lyden bedre. De undgår også fremspringende og vinklet kontakt med dine kindben!



Efter brug i vand skal fjernbetjeningen skylles grundigt med frisk vand, mens BH-02 forbliver tilsluttet, og derefter tørres. Når stikket er fjernet, skal du sørge for, at hæften er helt tør, før du lukker den.



Machine Translated by Google
STRØMFORSYNING - BATTERIER

Batterilevetid

FJERNBETJENING	Kun lydudgang for trådløse hovedtelefoner	
Batterilevetid	11 timer	
WSA ST / WSAXLST		
Batterilevetid	15 timer	
ICON28-spole	Multifrekvens	Enkeltfrekvens
Batterilevetid	11 timer	10 til 18 timer

Fjernbetjeningens batterilevetid reduceres, når du bruger højttaleren eller BH-02-hovedtelefoner.

Opladningstid

Fjernbetjening	4 timer
WSA ST / WSAXLST	
ICON28 spole	

Spole-LED blinker og betydninger

• Spole under opladning: Konstant LED •
Spole fuldt opladet: LED 4 sekunder tændt, derefter 4 sekunder slukket (cyklus). • Tænd:
Hurtige blink efterfulgt af tre til 1 lange blink afhængigt af batteriniveau*. • I drift: Et blink pr. sekund • I standby: et blink hvert fjerde sekund • I dyb standby ved kraftig afladet tilstand: et blink hvert tredive sekund • Sluk: tre til et langt blink afhængigt af batteriniveau* • Når MI-6 pinpointer tændes: Spole-LED'en blinker hurtigt.

Den blinkende LED-lampe i standbytilstand påvirker ikke batteriets levetid.

*  = 100%   = 60%   = 30% 

Oplade

Spolen, fjernbetjeningen og hovedtelefonerne drives af et litumbatteri (LiPo). Brug en USB-strømforsyning, der kan oplade de tre komponenter samtidigt ved hjælp af ledningsudgangen.



ICON kan oplades med enhver USB-strømforsyning på mindst 5 V / 1 A. Vær opmærksom på opladerens kvalitet og forfalskninger. Brug en certificeret model fra et velrenommeret mærke med følgende certificeringssymboler:



XPLOER (XP METALDETEKTORER) kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for skader eller tab forårsaget af brug af en defekt oplader eller manglende overholdelse af gældende certificeringsstandarder.

- Tilslut USB-stikket til strømforsyningen.
- Tilslut det særlige stik til spolen, og de 2 USB-C til hovedtelefonerne (valgfrit) og fjernbetjeningen.

Spolen oplades med det medfølgende kabel med 3 udgange. Skub stikket langs spolens riller, indtil det når stop, som vist nedenfor:



Lithium-polymer (LiPo) batterilevetid

Et velholdt LiPo-batteri kan holde i ti år i din XP-detektor!

Lithiumpolymerbatterier (LiPo) er designet til at modstå hundredvis af opladninger, hvilket giver betydelige batteribesparelser. Som en vejledning kan man forvente en levetid på ti år, når de bruges korrekt ugentligt.

Batterilevetiden er i dine hænder!

For at forlænge dine batteriers levetid ud over fem år, må du ikke opbevare dem hverken flade eller fuldt opladede i længere tid. Hold dem halvt opladet mellem 40 og 80%.

Hvis du ikke bruger din detektor i flere måneder, skal du kontrollere den hver anden måned ved at lade den blive afladet og derefter oplade den til 40-80%.

STRØMFORSYNING - BATTERIER

Udskiftning af batterier

Batterierne i de trådløse hovedtelefoner og i fjernbetjeningen (batteriref.: ZN452233 - XP-ref.: BAT-RCST-001) er nemme at udskifte: Skru det bageste/ nederste dæksel af hovedtelefonerne eller fjernbetjeningen, afklips batteriet, sæt det på plads igen, og skru derefter dækslet på igen. Pas på ikke at beskadige forseglingerne.

 **Anbefaler kraftigt**, at du henvender dig til en autoriseret XP-forhandler for at få udskiftet alle detektorens batterier. Brud eller defekter (forsegling osv.) forårsaget af batteriskift eller åbning af nogen del af detektoren vil ugyldiggøre XP-garantien.

BATTERIUDSKIFTNING (batteriref.: ZN651365 - XP-ref.: IC-D28-F0-001): Af hensyn til vandtæthed er detektionsspolens batteri forseglet. Udskiftning skal returneres til vores serviceafdeling eller til en XP-forhandler.

Sikkerhedsforanstaltninger

Acceptabel omgivelsestemperatur under opladning: Fra 0°C til +40°C maksimalt.

Anbefalet opbevaringstemperatur: 25°C.

Batterier:

- Batterierne er udstyret med interne beskyttelsessystemer, der beskytter dem mod ekstrem overbelastning og afladning.
De må ikke skilles ad eller kortslettes, da det er farligt og kan ødelægge beskyttelsessystemerne, eksplodere eller få batterierne til at antændes.
- Lad ikke batterier være unødvendigt opladet, og frakobl strømadapteren, når opladningscyklussen er færdig.
færdig eller efter 4 timer.
- Hvis du bemærker perforering, lugt eller andre uregelmæssigheder, bedes du returnere batteriet til forhandleren i en forseglet plastikpose og ikke forsøge at oplade det igen (risiko for at ødelægge beskyttelsessystemerne, eksplodere eller forårsage antændelse af batterierne).
- Bortskaf aldrig litiumbatterier med husholdningsaffaldet: returner dem til din XP-forhandler eller aflever dem på en genbrugsstation.
underskrevet indsamlingssted.
- Placer ikke batterierne i nærheden af varmekilder, og kast dem aldrig på ild. • Lav aldrig huller i batteridækslet, og forsøg aldrig at svejse/lodde batteriet.
- Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskiftning af batteriet med et andet af den forkerte type kan føre til eksplosionsfare. Brug kun LiPo-batterier leveret af XP.
- Hvis der kommer saltvand ind i batteristikket, skal det skylles med rent vand og tørres, inden det oplades.
- Hvis du bemærker unormal overophedning af komponenter under opladning, skal du straks frakoble strømforsyningen og ikke forsøge at at opkræve yderligere.

Strømadapter

- Tilslut altid din strømadapter et tilgængeligt og synligt sted, så den hurtigt kan frakobles.
i tilfælde af overophedning eller andre problemer.
- Oplad ikke uden opsyn i nærheden af brandbare dele.
- Strømadapteren er kun beregnet til indendørs brug og bør ikke udsættes for vand eller fugtighed.
- Oplad ikke enhederne i tordenvejr, og tag strømadapteren ud af stikkontakten.
- XP garanterer kun elektrisk sikkerhed med en certificeret USB-strømforsyning:



Xplorer kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenser, der måtte opstå som følge af manglende overholdelse af forholdsreglerne ved brug.

Bølgeleder

Bølgelederen sikrer en optimal radioforbindelse mellem spolen og fjernbetjeningen, når den er tændt. Det er ikke nødvendigt, hvis spolen kun er nedsænket et par centimeter dybt.


Bølgelederen består af:

- 1 koaksialkabel
- 1 skyder til fastgørelse af enden af bølgelederkablet til spolen
- 1 plastikklips til fastgørelse af kablet til fjernbetjeningen

ICON er nedsænket.



Du kan enten vikle bølgelederen rundt om stikken eller føre den ind i stikken ved at føre den gennem det aflange hul bag den nederste stilk og derefter føre den ud gennem fjernbetjeningsholderen, som vist nedenfor.

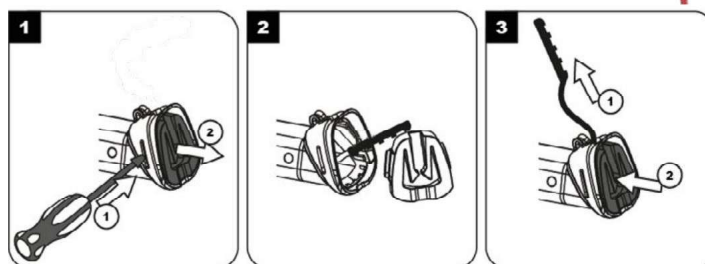

Vadning og dykning

ICON er designet med robuste materialer, der er modstandsdygtige over for saltvandsmiljøer. For eksempel er stikkene, skruerne og spoleopladningskontaktene lavet af rustfrit stål i marinekvalitet. Men som med alt dykkerudstyr er visse forholdsregler vigtige:

⚠ Skyl din detektor med ferskvand efter brug på stranden eller i saltvand, og gør det før du frakobler stikket eller åbner hættten.

⚠ For USB-C-stikkets hætte grundigt, inden du lukker den, for at forhindre saltvand eller sand i at trænge ind i fjernbetjeningen eller BH-02-stikket, da dette kan forårsage uoprettelig skade på din ICON.

⚠ Efterlad aldrig fjernbetjeningen i en bil i direkte sollys, især hvis BH-02 eller jack-adapteren er tilsluttet, da dette kan deformere højttaleren.

Original hætte = 1,5 m - 5 ft / 30 min maks.

Dette er hættten, der er fastgjort til din fjernbetjening til normal brug på land eller nedsenkning i vand op til 1,5 m - 5 fod. En vandtæt membran tillader luft at passere igennem, samtidig med at den modstår dybder på op til 1,5 m - 5 fod. Den udligner det indre tryk for at forhindre fjernbetjeningen i at hæve op under temperatur- eller højdeændringer.

BH-02 hovedtelefoner med deres vandtætte stik = 5 m - maks. 16 ft

Kræves til undervandsbrug på dybder større end 1,5 m - 5 ft. På land udligner dette stik ikke det indre tryk, hvilket kan få det fleksible tastatur til at bule ud, eller højttaleren til at blive presset indad under temperaturændringer. Hvis dette sker, og du bemærker dårlig højttalerlydkvalitet, skal du frakoble BH-02 og puste ind i højttalergitteret med munden presset mod det for at skubbe højttaleren ud igen.

For at låse fjernbetjeningens tastatur under dykning skal du trykke på og holde nede. Lås den op ved at trykke på de blinkende knapper efter hinanden.

⚙ og - knapperne i 12 sekunder.

PROBLEMER OG LØSNINGER

Du bliver opmærksom på unormal ydeevne, ustabilitet, falske signaler eller interferens uden nogen åbenlys grund

ÅRSAGER	LØSNINGER
Maskinen er overfølsom.	Sænk følsomheden.
Du befinder dig i en zone med høj EMI og en del interferens (højspændingsledninger, elektrisk transformator, elektrisk hegn).	Skift frekvens med en frekvensscanning, vælg enkeltfrekvensdrift, sænk følsomheden. Flyt til en anden zone.
Der er en storm i nærheden, og de elektromagnetiske udladninger fra lynnedslag ser ud til at forstyrre detektoren.	Sluk og vent på, at stormen er gået over. Opdages aldrig i et tordenvejr.
Du er tæt på andre fungerende metaldetektorer.	Skift frekvens med en frekvensscanning, vælg enkeltfrekvensdrift, sænk følsomheden. Flyt dig væk.
Jordeffekter er justeret forkert.	Juster jordværdien (GRAB).
Jorden er stærkt inficeret med jern og andre metaller.	Find et mindre angrebet sted, øg reaktionsevnen, reducer følsomheden. Undlad at øve dig i din have!

Spolen tænder ikke, i modsætning til fjernbetjeningen og hovedtelefonerne

ÅRSAGER	LØSNINGER
Du har valgt den forkerte spole i menuen til parring. 	Vælg det korrekte spolenummer fra menuen.
Serienummeret på den spole, du har indtastet i fjernbetjeningen, var forkert eller blev ændret ved et uheld.	Kontrollér det indtastede spoleserienummer, eller par den automatisk igen (se kapitlet om spoleparring).
Batteriet er afladet.	Genoplad den. - tjek opladningskilden.
Spolen er defekt.	Kontakt din forhandler.

Der er ingen registreringslyd i hovedtelefonerne, selvom de er tændt (og tryk på knapperne udsender et bip)

ÅRSAGER	LØSNINGER
Du har muligvis valgt en forkert spole i parring. 	Vælg den korrekte spole.
De trådløse hovedtelefoner er ikke blevet parret med fjernbetjeningen.	Par dem. Hvis  valgmulighed, meddelelsen «KO» vises under parringen, skal du updatere dine hovedtelefoner og fjernbetjening til den samme version (updater.xpmetaldetectors.com).

Der er ingen lyd i hovedtelefonerne, når man bevæger sig hen over et mål, og der udsendes ingen bi lyd, når man trykker på knapperne.

ÅRSAGER	LØSNINGER
Bagtelefonerne virker ikke.	Modulet er kommet lidt væk fra hovedbøjlen. Klips den fast igen. Eller skift pandebånd, det er nemt at udskifte.
Modulet er muligvis defekt.	Kontakt din forhandler.

Radio

Forbindelse		XP trådløs digital protokol med ultralav latenstid (~4 ms) - 36 automatiske kanaler	
Specifikation af radiofrekvens		FREKVENSS	MAGT
	Radioforbindelse	2,40 til 2,48 GHz	<2,11 dBm
	Opdagelse	3,9 til 135,7 kHz	<72 dBµA/m ved 10 m

Funktioner/Indstillinger

	IKON	IKON X
Detektionsfrekvenser	Samtidig multifrekvens (40 dBµA/m ved 10 m) - automatisk og manuel frekvensskift	
	2 enkeltfrekvenser (4 og 14 kHz) 3 enkeltfrekvenser (4, 14 og 28 kHz)	
Følsomhed	25 niveauer	
Lydtyper	PWM og SQUARE med stereolydmorphing.	
	3 indstillinger med standard lydcurve	6 indstillinger (inklusive forbedret lydcurve)
Lydstyrke	10 niveauer for hver udgang	
Reaktivitet	5 niveauer (1/2/3/4/5)	7 niveauer (0/1/2/3/4/5/6)
Jernvolumen	11 niveauer	
Multitoner	Tonehøjde, 2, 3, 5 toner, fulde toner	
Jordbalance	Grib, Sporing, Standard og Pro-tilstande	
Multi-Hatch	Ja - 28 segmenter	
Ikke-bevægelsestilstand - Pinpoint	Ja - Lyd og billede	
Forskelsbehandling	Lyd og visuelt - afvisning af jernholdige flaskekapsler og automatisk lyddæmper - All-metal-tilstand	
	Opløsning: 1 punkt (jernholdigt område)	Opløsning: 0,5 point (jernholdigt område)
Programmer	3 fabrikker + 3 brugere 6 fabrikker + 6 brugere	
Lyddudgange	Trådløse hovedtelefoner + automatisk valg af output (højttaler, kablede hovedtelefoner, BH-02)	
Forbindelse	MI-6 pinpointer og Go Terrain-app	

Generelle funktioner

Skærm	LCD-skærm, der kan læses i sollys, justerbar baggrundsbelysning med lavt strømforbrug
Softwareopdateringer	Ja, via USB/internetforbindelse
Valgfrie trådløse hovedtelefoner	Kompatibel med DEUS II FMF økosystemhovedtelefoner (WSA ST - WSAXLST - osv.)
Valgfri trådløse spoler	Kompatibel med DEUS II FMF økosystemspoler, vandtæt ned til 20 m / 66 ft: D22FMF (22,5 cm / 9") - DELLFMFHP (24 x 13 cm / 9,5 x 5", HF2) - D28FMF (28 cm / 11") - D3428FMF (34 x 28 cm / 13 x 11")
Stilk	Fuldt teleskopisk S-formet - 58 cm / 22,8" foldet - 130 cm / 51,2" udtrukket
Batterier	Fjernbetjente og trådløse hovedtelefoner: 365 mAh - Spole: 700 mAh.
Batterilevetid for fjernbetjente og trådløse hovedtelefoner	~11 timer afhængigt af lydudgangen.
Spolebatteriets levetid	~11 timer
Opladningstid	~4 timer
Detektorens samlede vægt med batterier	~830 g for ICON X (~710 g uden fjernbetjening)
Stilkvægt	~285 g (S-Teleskopisk let) - ~260 g (S-Teleskopisk let kulfiber)
Fjernvægt med batteri	~110 g
Hovedtelefonens vægt med batteri	WSA ST: ~72 g - WSAXLST : ~250 g
Spolevægt	ICON28: ~370 g (med spolebetræk inkluderet)
Drifts- og opladningstemperatur	0 til +40°C (32 til 104°F)
Anbefalet opbevaringstemperatur	25°C (77°F)
Vandtætning	IP68 - 5 m / 16 ft (BH-02 benedningshovedtelefoner og bølgeleder kræves)
Garanti	5 års garanti på reservedele og arbejdskraft + valgfri 5-års garantiforlængelse. Batterier og tilbehør: 2 år
Patenter	US 7940049 B2 - EP 1990658 B1 - US 12.248.113 B2 - EP 4377722 - US 12699201 - patenter ansøgt

TILBEHØR OG EKSTRAUDSTYR



ICON-RC



ICONX-RC



D28FMFIC



DELLFMFHP
(HF2 FMF)



D22FMF
(FMF22)



D28FMF
(FMF28)



D34FMF
(FMF3428)



WSAST



WSAXLST



WS6ST



BH-02



FX-03



MI-6
(XPMI61)



MI-4
(XPMI61)



SNEBAND



IKONFORSIDE



BØLGEGUIDE



KLIP JACK
ADAPTER ST



IKON / JACK
ADAPTER



S-TELESCOPIC LITE KULSTOFSTEM
D044LITE-BC



S-TELESCOPIC LITE STEMME
D044LITE-B



S-TELESKOPISK DYKKERSTEM
D044DIVE



XP-ETULE



XP RYGSÆK 280



XP RYGSÆK 240



XP FINDS POSE



GULD PANDE
FORRET



GULD PANDE
PRÆMIE







GULD BATEA



GULD SLUS
VS1



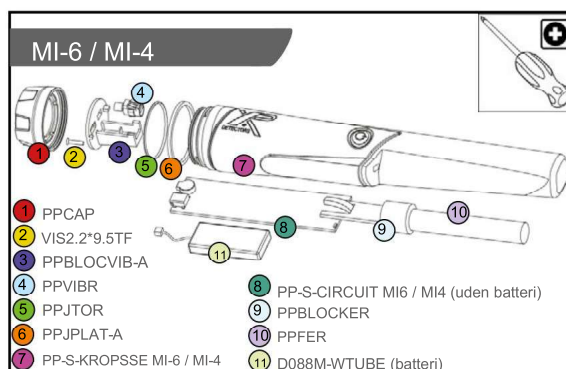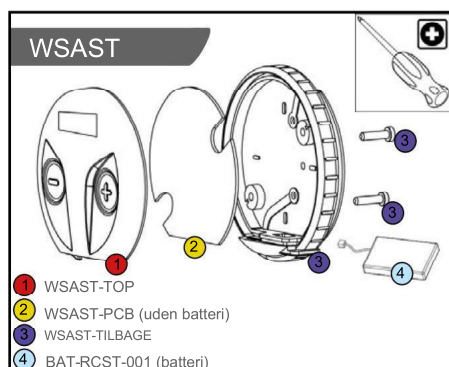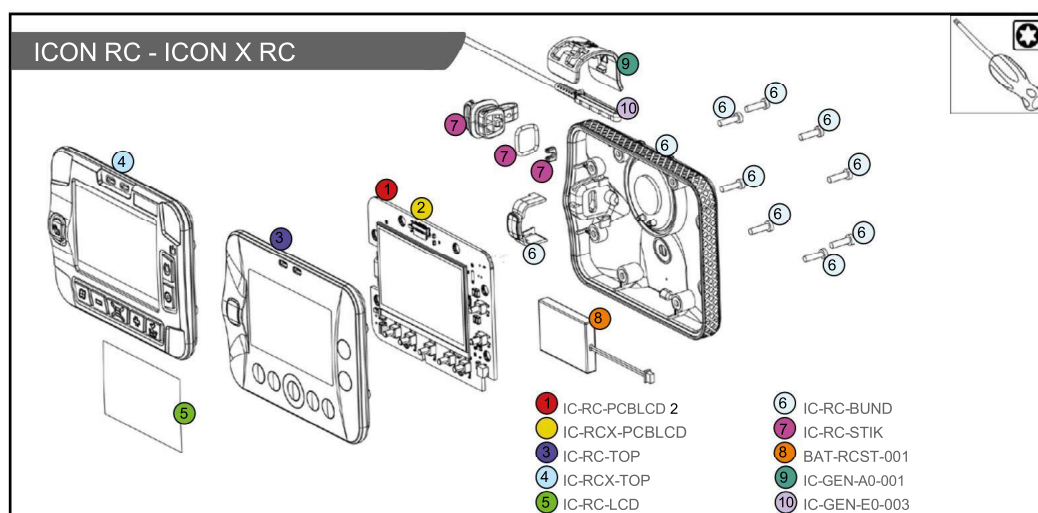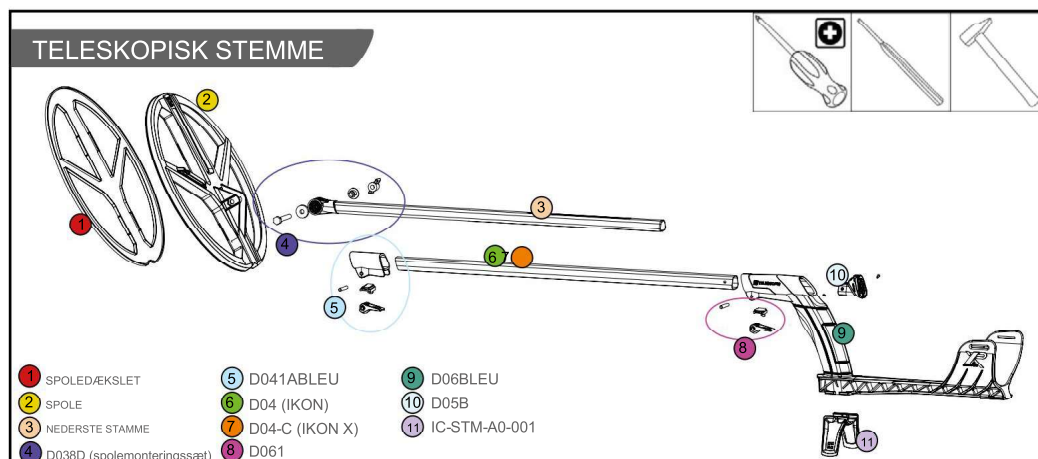

SPECIFIKATIONER FOR FABRIKS- OG SPECIALPROGRAMMER

FELT

SPECIAL
FELT

SKOV

PARKERE

VAD

STRAND

STRAND
& SURF

ICON		✓	■					✓	■			✓	■
ICONX		✓	■	✓	■	✓	■	✓	■	✓	■	✓	■
MENU													
Følsomhed	0 til 25 24			24		24		24		24		24	
2 toner		-		-		✓		-		-		-	
3 toner		✓		✓		-		✓		-		-	
5 toner		-		-		-		-		-		-	
Tonehøjde		-		-		-		-		✓		✓	
Funktionede toner		-		-		-		-		-		-	
Diameterring	-6 til 99	8		7		7		8		7		7	
Hak	FRA eller 00 til 99	SLUKKET		25		SLUKKET		10-35		10		10	
Jernvolumen	0 til 10	8		8		8		8		8		8	
Frekvens	FMF / Mono	FMF		FMF		FMF		FMF		FMF		FMF	
Lydtype 1 til 6		3		1		3		1		5		2	
Jord	Standard / Udløb	Standard		Standard		Standard		Standard		Standard		Standard	
Sporing	TIL/FRA	FRA		SLUKKET		SLUKKET		SLUKKET		SLUKKET		SLUKKET	
Reaktivitet	0 til 6	2		3		2		3		1		2	

Detektion er en aktivitet, der, ligesom de fleste fritidsaktiviteter, kræver et par generelle retningslinjer. Disse anbefalinger vil give alle mulighed for at nyde deres hobby fuldt ud, samtidig med at de respekterer love, steder, miljø og mennesker.
Respekter loven!

- Find ud af, om gældende love om metaldetektion i dit land.
- Bed om tilladelse fra ejeren eller vogter af jorden, før du ransager.
- Respekter det naturlige miljø, du søger i, og de steder, du krydser.
- Fyld dine huller systematisk, så stederne forbliver i den stand, hvori du fandt dem.
- Behold alt affald, du har været i stand til at udvinde, og bortskaf det korrekt.
- Undgå at søge i kampzoner fra nylige krige. Vær yderst forsigtig med enhver mistænkelig genstand, der kan ligne ammunition, granat, mine, granat eller bombe osv.
- Rapportér alle mistænkelige genstande, du har fundet, til de relevante myndigheder.

Husk at du er en opdagelsesambassadør, det er vigtigt, at du repræsenterer os på den korrekte måde.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING EU - FCC - IC - UKCA

Denne erklæring er udarbejdet under producentens ansvar:

SARL XPLOREUR - 8 rue du Développement – F-31320 CASTANET-TOLOSAN

Vi, XPLOREUR, bekræfter hermed, at denne detektor overholder de væsentlige krav i de europæiske direktiver RED 2014/53/EU, SECURITY 2014/35/EU og EMC 2014/30/EU, som har til formål at harmonisere lovgivningen i medlemsstaterne om brug af radiospektrum, elektromagnetisk kompatibilitet og elektrisk sikkerhed. Enhedens overholdelse blev vurderet i overensstemmelse med de væsentlige krav i dette direktiv og de harmoniserede standarder:

- EMF: EN 62311:2008
- DETECTION EU: ETSI EN 303454 V1.1.1
- RADIO EU: EN 300440 v2.1.1 ; ETSI EG 203367 V1.1.1
- RADIO USA: FCC 47 CFR del 15: 2019 •
- RADIO CANADA: RSS-210_Udgave 9: 08/2016 (Ændret 2017) •
- SIKKERHED: IEC 60950-1: 12/2005/AC1: 2006/A1: 2009/A2: 2013; IEC 62368-1: 2014
- EMC: ETSI EN 301489-1:2019 V2.2.3; ETSI EN 301489-9: 2019 V2.1.1; Udkast til ETSI EN 301489-17: 2019 V3.2.2

En kopi af certifikatet kan udleveres efter anmodning fra:

SARL XPLOREUR - 8 rue du Développement – F-31320 CASTANET-TOLOSAN

FCC: Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Brug er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

BEMÆRK: Modtageren er ikke ansvarlig for ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse af reglerne. Sådanne ændringer kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

IC: Denne enhed indeholder licensfrie sendere/modtagere, der overholder Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfrie RSS('er). Brug er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens.

(2) Denne enhed skal kunne tåle enhver form for interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada gældende aux appareils radio fritager licens.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)

l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



SIKKERHED/GENBRUG/FORHOLDSREGLER

Sikkerhed i forbindelse med elektromagnetiske radiobølger

Dette produkt overholder standarder for brugersikkerhed med hensyn til elektromagnetiske bølger. Styrken af de anvendte radiosignaler er betydeligt svagere og i meget mindre skala end dem, der udsendes af mobiltelefoner (2.000 til 4.000 gange svagere). Desuden fungerer hovedtelefonerne kun som en passiv radiomodtager, når hele systemet bruges.

Genbrug af elektrisk og elektronisk affald i Den Europæiske Union og andre lande/regioner i overensstemmelse med selektive affaldssorteringsprocedurer



Hvis dette symbol vises på produktet eller dets emballage, betyder det, at produktet ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet. Det skal afleveres på et dertil indrettet indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Denne selektive affaldssortering og genbrug bidrager til at bevare naturressourcerne og undgå potentielle risici for menneskers sundhed og miljøet, der kan opstå som følge af u hensigtsmæssig skrotning på grund af den mulige tilstedeværelse af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

For yderligere information om steder til bortskaffelse af elektrisk affald, kontakt venligst den butik, hvor du købte dette produkt.

Alternativt kan du returnere det til din leverandør eller direkte til XP. Det samme gælder for litiumbatterier, som skal genbruges korrekt.

© 2026 sarl Xplorer

Dette dokument indeholder oplysninger, der er beskyttet af gældende lovgivning om ophavsret, mærker og royalties. Enhver gengivelse, selv delvis, af dette dokument, logoerne eller XP- og Dÿus-mærkerne er forbudt uden samtykke fra:

SARL XPLORE - 8 rue du Développement – F-31320 CASTANET-TOLOSAN

FORHOLDSREGLER FOR BRUG

Det **ICON** er et følsomt stykke elektrisk udstyr, der er designet til at være så robust som muligt. På trods af dette er det vigtigt er vigtigt at passe på den og udvise visse forholdsregler for at forlænge dens levetid:

- Opbevar ikke din enhed i længere perioder med flade batterier.
- Ideelt set bør du aflade/genoplade batterierne mindst én gang om måneden, og hvis det er muligt, opbevare dem ved 40 til 80% opladte for at forlænge deres levetid ud over fem år.
- Udsæt ikke din detektor for ekstreme temperaturer, især ikke inde i en bil i fuld sol.
- Udsæt ikke din detektor for sollys uden grund, når den ikke er i brug.
- Apparatet er beregnet til udendørs brug under normale forhold, men det er ikke designet til permanent eller fast installation. Det bør opbevares indendørs, når det ikke er i brug i længere perioder.
- Denne enhed er beregnet til brug i typiske udendørsmiljøer. Det anbefales dog at undgå at bruge systemet under kraftig regn eller ekstreme vejrforhold (f.eks. kraftig nedbør, sne, storme).
- Brug det opbevaringsetui, der følger med hovedtelefonerne, og bær dem aldrig i bunden af en taske uden beskyttelse.
- Brug det medfølgende etui til fjernbetjeningen for at beskytte den under ugunstige forhold og når detektoren opbevares væk.
- Afhængigt af hvordan du bruger din detektor, kan det være tilrådeligt at rengøre dens elementer regelmæssigt. En fugtig klud kan bruges til at rengøre de ikke-vandtætte dele.
- I et saltholdigt miljø er skylning med ferskvand obligatorisk for fjernbetjeningen, spolen og BH-02 hovedtelefonen. Brug ikke opløsningsmidler eller alkohol.
- Fjern eventuelt snavs fra stilkens låsemekanismer efter brug.
- Udstyret skal genoplades ved hjælp af en SELV LPS-strømforsyning.

Advarsel: Det tilbehør, der leveres med denne detektor, kan variere; ligeledes kan menuerne og visse funktioner, der er beskrevet i denne manual, afvige en smule fra det købte produkt.



For at beskytte din hørelse skal du holde lydstyrken på dine trådløse eller kablede hovedtelefoner på et moderat niveau (niveau 5 eller derunder).



Denne detektor er ikke egnet til at søge efter farlige mål såsom ammunition, våben, miner, militært udstyr osv.

XP ICON - 5 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI - REGISTRERING

Ud over den lovmæssige garanti, der følger af artikel 1641 ff. i den borgerlige lovbog og artikel L. 211-1 ff. i forbrugerloven, som under alle omstændigheder gælder for defekter og skjulte fejl, yder XP denne kontraktlige garanti for detektoren i fem år fra købsdatoen af den oprindelige køber, forudsat at den er registreret på hjemmesiden updater.xpmetaldetectors.com.

Denne garanti dækker ikke:

- Brud forårsaget af fald, stød eller utilsigtet skade
- Skader forårsaget af unormal brug eller som følge af manglende overholdelse af de brugsbetingelser, der er angivet i enhedens brugsanvisning.

- Brug uden spoledæksel eller brug af defekt spoledæksel.
- Ændring af det elektroniske kredsløb foretaget af uautoriserede personer.
- Korrosion af elektroniske kredsløb på grund af vandindtrængning.
- En reduktion af batteriets levetid på grund af batteriets ældning.
- Brud på kabler eller ledninger.

Reservedele er ikke dækket af 5-års garantien:

- Spoledæksel, hovedtelefonørestykker, skum, spolebolte og -beslag, hoftebeslag og transportetui osv. (Disse dele skal udskiftes i tilfælde af slitage for at undgå at beskadige enheden).
- Batterier og stik har to års garanti.

I tilfælde af fejl eller funktionsfejl bedes du kontakte din XP-forhandler for at få rådgivning. Enhver del, der skal returneres til forhandleren eller distributøren, skal ledsages af en meddelelse, der forklarer fejlen. Fragt-/forsendelsesomkostninger er kundens ansvar. Købsbevis er påkrævet for at fremsætte et krav i henhold til denne garanti. Hvis en defekt enhed er blevet erstattet af en ny eller istandsat enhed, fortsætter garantien fra den oprindelige købsdato.

XP og er varemærke for tilhørende Sarl Xplorer.

Xplorer forbeholder sig retten til at ændre sine detektorers egenskaber eller specifikationer uden varsel.

Kontakter

Hjemmeside: www.xpmetaldetectors.com
e-mail: contact@xpmetaldetectors-media.com

SARL EKSPLORER

8 Rue du Développement
F-31320 KASTANET TOLOSAN
Tlf.: 05.34.43.10.52
Fax: 05.34.43.10.53

GARANTIFORLÆNGELSE TIL 10 ÅR

XP tilbyder også en garantiforlængelse på 10 år for hoveddelene i de trådløse hovedtelefoner (fjernbetjening, søgespole og

Kontakt venligst din forhandler for yderligere information, eller besøg store.xpmetaldetectors.com.

Batterispecifikationer for lufttransport

	Antal	Type	Magt	Vægt
ICON28 Spole	1	700 mAh	2,60 watt/time	12 gram
ICON / ICON X fjernbetjening	1	365 mAh	1,35 watt/time	6,9 g
WSAST / WSAXL ST	1	365 mAh	1,35 watt/time	6,9 g
MI-4 / MI-6 Pinpointer	1	630 mAh	2,30 watt/time	11 gram

Efter opladning af din enhed!

Tænd

1 Tænd fjernbetjeningen

ved at trykke på



2

Vælg det program, der passer til dit detektionssted med



3 Få adgang til indstillingerne med , og juster derefter højttalerens lydstyrke med .



BEMÆRK: Hovedtelefoner, der er parret med fjernbetjeningen, tændes og slukkes automatisk.



Lydstyrken kan justeres fra 0 til 9 ved hjælp af knapperne og .

For at beskytte din hørelse skal du holde lydstyrken på niveau 5 eller derunder.

LED'en blinker for at indikere, at spolen vågner, og fortsætter derefter med at blinke hvert sekund.

Sluk

Tryk og hold nede på fjernbetjeningen i 2 sekunder.



Hovedtelefonerne slukker automatisk (ellers kan du tvinge dem til at slukke ved at trykke på



Hvis du vil gå videre og justere de primære detektionsindstillinger:

Tryk på , Rul gennem indstillingerne, og juster dem derefter med



Tryk på for at vende tilbage til startskærmen.



3 665 994 010434

www.xpmetaldetectors.com

GB

BH0IBF