

FUNKTIONER

ÿ TIL/FRA, Genindstil, Juster knap

ÿ Præcis tip

ÿ 360° registreringsområde

ÿ Eksklusivt skrabeblad

ÿ LED lommelygte


ÿ Vandtæt højttaler

ÿ Halsbåndsløkke

ÿ Forseglet batteridæksel

ÿ Lineal i tommer og centimeter

(Bagsiden af pinpointer)

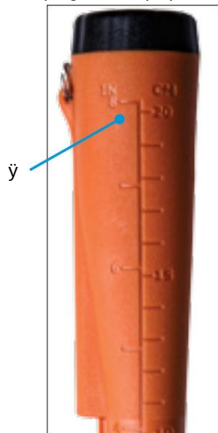

2

Tænd Tryk og

slip tænd/sluk-knappen (ÿ), mens du holder detektoren væk fra metalgenstande. Du vil høre 2 bip, og LED'en (ÿ) forbliver tændt.

Slukker

Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i cirka et sekund, indtil du hører et enkelt bip (indikerer, at der er slukket).

Ændring af indstillinger

Pro -Pointer AT har tre følsomhedsindstillinger og to registreringsindstillinger: Audio-plus-Vibration eller Vibration-only (lydløs).

For at gå ind i justeringstilstand skal du trykke på knappen (ÿ) og holde den nede i 2 sekunder – angivet med et enkelt bip efterfulgt af et bip med to toner og blinkende LED.

Det første tryk på knappen efter at have gået ind i justeringstilstanden angiver den aktuelle indstilling. Tryk gentagne gange på knappen for at gå gennem de 6 indstillinger:

1 bip = minimum følsomhed, med lyd

2 bip = medium følsomhed, med lyd (standardindstilling)

3 bip = maksimal følsomhed, med lyd

1 vibrering = minimum følsomhed/lydløs

2 vibrer = medium Følsomhed/Støjsvag

3 vibrering = maksimal følsomhed/lydløs

For at forlade justeringstilstand skal du trykke på knappen og holde den nede i 2 sekunder—angivet med et bip med to toner, eller vent 5 sekunder på automatisk afslutning.

3

Bemærkninger:

- Lavere følsomhedsindstillinger anbefales for at forhindre påvisning af stærkt mineraliseret jord.
- Registrering

forbliver aktiv under justeringstilstanden. • Indstillinger vil blive husket, når enheden slukkes og tændes igen.

Hurtig genindstilling for mineraliseret jord

For at afstemme detekteringen af saltvand, vådt sand eller stærkt mineraliseret jord skal du holde spidsen af Pro-Pointer AT mod vandet, sandet eller jorden og hurtigt trykke på knappen (ÿ) for en øjeblikkelig genindstilling.

Gentag om nødvendigt denne hurtige genindstilling for yderligere at eliminere enhver miljømæssig reaktion. Bemærk: En alternativ måde at eliminere jordreaktionen på er at reducere følsomheden.



Fast Retune-funktionen indstiller hurtigt mineraliseret jord, saltvand, vådt sand og andre udfordrende miljøer.

Præcis at udpege store mål

Scan langsomt mod objektet, indtil responsen stiger til fuld/konstant alarm. Tryk derefter hurtigt på knappen for øjeblikkeligt at genindstille og indsnævre registreringsfeltet. Fortsæt med at scanne mod objektet for at finde dets præcise placering. Gentag denne hurtige genindstilling for yderligere at indsnævre registreringsfeltet efter behov.

4

Lost Pinpointer Alarm

Efter 5 minutter at være tændt uden et tryk på en knap vil Pro-Pointer AT vil begynde at udsende progressivt hurtigere advarselsspip. Tryk på tænd/sluk-knappen for at nulstille denne 5-minutters alarm.

Auto-sluk funktion

Efter fem minutters advarselsspip slukker Pro-Pointer AT automatisk.

Skrabende klinge

Denne robuste kant er ideel til at sigte gennem snavs, mens du søger efter målet. Pro -Pointer AT's 360° side-scan metaldetektion gør det muligt for detektoren at alarmere, når bladet passerer tæt på et metallisk mål.

Snorrebåndsklips

Bruges til at fastgøre Pro-Pointer AT til dit bælte, gravepose eller din detektor (hvis det ønskes).

Hylster

Fastgøres til enhver standardstørrelse bælte. Et metalklik i hylsteret vil få pinpointeren til at alarmere, hvis den lægges væk, mens den er tændt.

5

Lineal

Pro-Pointer AT har en lineal støbt ind i dens ydre for at måle et måls dybde i enten centimeter eller tommer.

Alarm for lavt batteriniveau

Når batteriniveauet bliver lavt, vil detektoren udsende en skiftende dobbelttonealarm. Udskift 9V-batteriet så hurtigt som muligt.

Udskiftning af batteri

Drej blot batteridækslet mod uret for at fjerne det og med uret for at stramme det med hånden. Batterikontakterne er tastet for at undgå forkert installation af 9V-batteriet. Fjern batteriet, når Pro-Pointer AT skal opbevares i mere end 30 dage.

Betjeningsoplysninger og tips • Betjeningen

er fuldstændig automatisk. Alle metaller vil blive påvist, inklusive jernholdige og ikke-jernholdige.

- Når et mål detekteres, vil Pro-Pointer AT producere en lyd- og/eller vibrationsalarm. Hastigheden af den pulserende lyd og vibrationer stiger proportionalt, når pinpointeren flyttes tættere på et metallisk mål. • For at undgå at annullere et mål, må du ikke tænde

for Pro-Pointeren, mens den er ved siden af målet.

- Fordi Pro-Pointer AT er en statisk, ikke-bevægelsesdetektor, opnås optimal drift, når enheden er slukket mellem brug.
- Undgå at bruge Pro-Pointer AT som et grave- eller nysgerrige værktøj. Den er designet til flad sidescanning og præcis lokalisering med spidsen. Det er ikke beregnet til at blive brugt med overdreven kraft.
- Ved brug af vand må du ikke overskride 10 fod (3 meter) dybde. Sørg for, at batteridækslets gevind er fri for sand, sediment osv., og at O-ringen jævnlgt smøres med silikonefedt for at opretholde en tæt tætning.
- For at fjerne indtørret snavs, mudder eller andet snavs fra enheden skal du blot vaske den i hånden med sæbe, vand og en blød klud. Brug ikke nogen form for slibende eller kemiske rengøringsmidler, som kan ridse eller erodere overfladen.



INDGIVET
USA

Garrett Pro-Pointer AT er fremstillet i USA

Amerika og i overensstemmelse med Garretts ISO 9001 internationalt certificerede kvalitetsstyringssystem og opfylder følgende internationale standarder:

- FCC • CE • RoHS • ICNIRP
- IEC 529-IP 68

SPECIFIKATIONER

Modelnavn: Garrett Pro-Pointer

® PÅ

Modelnummer: 1140900

Driftstemperaturer: -35 °F (-37 °C) til 158 °F (70 °C)

Driftsfrekvens: 11,5 kHz

Vandtæt vurdering: 10 fod (3 meter) maksimal dybde; IP 68 Tuning: Automatisk eller manuel genindstilling

Indikatorer: Proportional lyd-/vibrationspulsfrekvens

Kontrollementer: Power, Retune, Juster kontakt

Dimensioner: Længde: 9" (22,9 cm)

Tykkelse: 1,5" (3,8 cm) tilspidset til .875" (2,2 cm)

Vægt: 6,5 oz. (0,2 kg.), med batteri i

Batteri: Enkelt 9V (inkluderet)

Batterilevetid: Kulstof: 16 timer

Alkalisk: 30 timer

Genopladelig: 8 timer

Garanti: 2 år, begrænset dele/arbejde

Patentoplysninger: US 7.575.065 og anmeldte patenter



Garrett Metal Detectors, garrett.com og PRO-POINTER AT er varemærker og registrerede varemærker tilhørende Garrett Electronics Inc. © 2014 Garrett Metal Detectors.

1538800.A.1214

PRO-POINTER® AT

GARRETT®
METAL DETECTORS

OWNER'S MANUAL